enecoco システム
・enecoco コントローラ **MSHC-AHR**

お客様用

スタートガイドシート

この度は enecoco コントローラをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本書では、enecoco サービスのご利用準備の説明をしています。
●インターネット接続ができる環境が必要になります。事前にインターネット回線業者（プロバイダー）と契約して、インターネット回線を引いてください。
●本製品は Cookie と JavaScript を使用しています。ご使用のブラウザ端末の Cookie と JavaScript の設定を有効にしてください。
●お読みになった後は、大切に保管してください。

●サービスをご利用する前に

操作を始める前に、enecoco サービスのご利用を開始するまでの流れを説明します。

販売店様

- **Step1** 建物お引渡し
  - ❶ 設定情報シート記入
  - ❷ enecocoコントローラ初期設定
  - ❸ 設定情報シートお引渡し

　→ 販売店様（電気工事店様）が記入・設定します。

お客様

- **Step2** ご入居
- **Step3** プロバイダー契約

　→ enecoco サービスにはインターネット接続環境が必要となります。インターネットのプロバイダー契約はお客様ご自身でご手配ください。光ファイバー、ADSL、ケーブル TV ネットワークなどの常時接続ブロードバンド回線に対応しています。enecoco サービスご利用中にインターネット回線との接続が中断された場合、生活データの送信も中断されますのでご注意ください。

- **Step4** ① ネットワーク環境の準備をする
- **Step5** ② ブラウザ端末から enecoco コントローラへ接続

　→ ブラウザ端末にアプリ（無料）をダウンロードし、enecoco コントローラにログインします。

- **Step6** ③ ネットワーク設定

　→ enecoco コントローラで「ネットワーク設定」を行ってください。

- **Step7** ④ ミサワオーナーズクラブ（MOC）会員登録

　→ ブラウザ端末からミサワオーナーズクラブ（MOC）のお客様登録を行ってください。

- **Step8** ⑤ enecoco 利用登録

　→ ブラウザ端末から enecoco の利用登録を行ってください。利用登録画面へは、ミサワオーナーズクラブ（MOC）トップページ（ログインが必要です）からアクセスいただけます。

- **Step9** ⑥ enecoco ログイン・情報決定

　→ ブラウザ端末から enecoco へログインしてください。ログイン画面へは、ミサワオーナーズクラブ（MOC）トップページ（ログインが必要です）からアクセスいただけます。ユーザー情報設定のサービス利用情報を設定することで、よりきめ細かいサービスが受けられます。

- **Step10** enecoco サービス利用開始

① ネットワーク環境の準備をする

ネットワーク接続する際には、必ずブロードバンドルーターを正しく設置してください。
正しく設置していない場合、以下のようなセキュリティ問題が発生する可能性があります。
■ enecocoコントローラの情報を見られる
　外部の第三者によって、enecocoコントローラの各種画面に表示される情報を見られる可能性があります。

ご使用の前に、以下のネットワーク環境を準備してください。
●接続機器として、ブロードバンドルーターが必要です。
　※本書では、ブラウザ端末で無線 LAN 接続機器（ブロードバンドルーター）に、Wi-Fi 接続して使用する方法を記載しています。
●ADSL、光回線、ケーブル TV ネットワークなど、常時接続できるブロードバンド回線が必要です。
●本製品は DHCP によるインターネット接続を基本としています。
　ケーブル TV ネットワークを利用して本製品をインターネット接続する場合は、ご契約されているケーブル TV のプロバイダーにお問い合わせください。

ネットワーク接続例

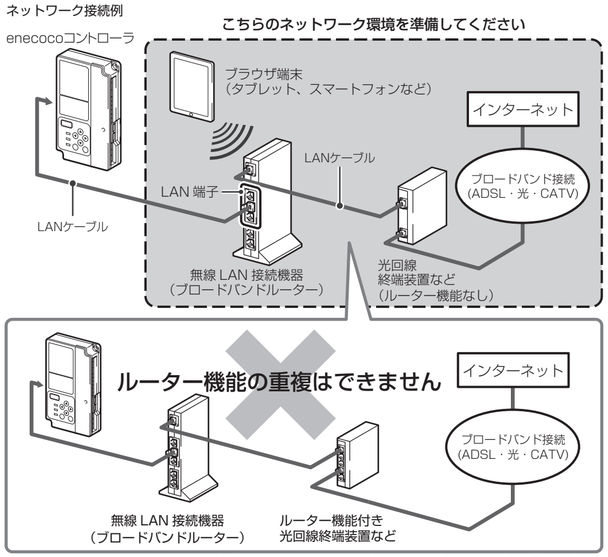

※ブロードバンドルーターの正しい設置方法は、ブロードバンドルーターの取扱説明書をご覧ください。
※無線 LAN 接続機器のルーター機能を OFF（ブリッジ）にするなど、ルーター機能が重複しないようにしてください。

② ブラウザ端末からenecocoコントローラに接続します（タブレット、スマートフォンなど）

※パソコンからenecocoコントローラに接続したいときは、
　同梱された取扱説明書の「必要なときに → パソコンで見たいとき」をご覧ください。

HEMS Finder のダウンロード （iOS・Android 端末対応）

ブラウザ端末にアプリ（無料）をダウンロードします。

アプリ名：HEMS Finder
下記よりダウンロードしてください。

http://www.denso.co.jp/ja/products/consumer/jutaku/hems/purchase.html

ブラウザ端末の Wi-Fi 設定

ブラウザ端末の Wi-Fi 設定をして、ブロードバンドルーターに無線 LAN 接続します。

1 ［設定］をタッチします。
※ご使用の端末により表示が異なることがあります。

iOS 端末

Android 端末

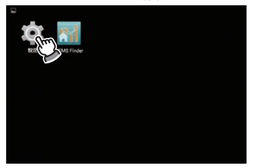

2 ［Wi-Fi］をタッチします。

3 Wi-Fi 設定をオンにします。

iOS 端末

Android 端末

4 ご使用のブロードバンドルーターの SSID を選びます。
※ブロードバンドルーターの SSID は、ブロードバンドルーターに付属の取扱説明書をご覧ください。

iOS 端末

Android 端末

適切なSSIDを選択してください。
詳しくは、ブロードバンドルーターに付属の取扱説明書をご覧ください。

5 ご使用のブロードバンドルーターのパスワードを入力します。
※ブロードバンドルーターのパスワードは、ブロードバンドルーターに付属の取扱説明書をご覧ください。

iOS 端末

Android 端末

ブラウザ端末を enecoco コントローラに接続する

HEMS Finder を起動して enecoco コントローラにログインします。

1 「HEMS Finder」を起動します。
※自動で enecoco コントローラを検索し、接続します。

2 ID とパスワードを入力します。

3 ログインをタッチします。

③ ネットワーク設定

1 右上の「設定」スイッチから、
「ネットワーク設定」>「ネットワーク設定」を開きます。

2 「サーバ接続設定」で、「**コントローラ暗証番号**」を設定してください。

3 「Web ブラウザ設定」で、「**ブラウザ ID**」と「**パスワード**」を設定してください。

「ブラウザ ID」と「パスワード」は、enecoco コントローラに「ログイン」するためのコードです。
Web ブラウザ設定をしていないと、お客様以外のブラウザ端末からも enecoco コントローラへアクセスが可能になります。セキュリティを向上させるため、**ID とパスワードは必ず初期設定から変更してください。**また、パスワードは定期的に変更することを推奨します。

4 「無線 LAN 設定」で、「**HEMS 内蔵 無線 LAN 使用有無**」を「**無効**」に設定してください。

※「無線 LAN 設定」は、ブラウザ端末と enecoco コントローラを直接、無線 LAN 接続するための設定です。
　ブロードバンドルーターを使用して本製品に接続している場合は、セキュリティを向上させるため、
　HEMS 内蔵 無線 LAN 使用有無を「無効」にしてください。

④ ミサワオーナーズクラブ（MOC）登録

ブラウザ端末から下記のアドレスに接続して、ミサワオーナーズクラブ（MOC）の会員登録を行ってください。
https://www.misawa.co.jp/jsp/ownersclub/index.jsp
※建物お引渡し時にお渡ししている MOC ご入会手続き資料をご確認の上、お手続きください。

⑤ enecoco 利用登録をします

ブラウザ端末から enecoco の利用登録を行ってください。
利用登録画面へは、ミサワオーナーズクラブ（MOC）トップページ（ログインが必要です）からアクセスいただけます。

1 MOC にログイン後、MOC トップページの「enecoco の利用登録はこちら」をクリックします。

MOC ログインページ

MOC トップページ

2 本人確認画面が表示されますので、画面の案内に従って必要情報をご入力ください。

本人確認

※本人確認画面で入力する ID と暗証番号は、「**③ ネットワーク設定**」の**2**で表示、変更したコントローラ ID とコントローラ暗証番号（4 桁の数字）です。

3 次にユーザー情報設定画面が表示されますので、お客様情報をご入力ください。
※ニックネームは初回の登録以降は変更することができませんのでご注意ください。
　ここでのニックネームとは家族全員で使用する名前となります。
お客様情報を入力し、利用規約に同意いただくと、enecoco の利用登録は完了となります。

ユーザー情報設定

利用規約

登録完了メール

⑥ enecoco ログイン・情報設定

1 MOC にログイン後、MOC トップページの「ENECOCO」をクリックします。

MOC ログインページ

MOC トップページ

2 enecoco トップページが表示されます。最下段の「ユーザー情報設定」からサービス利用情報を設定することで、よりきめ細かいサービスが受けられます。

enecoco トップページ

※ウェブサイトや画面は予告なしに変更することがあります。

電気・ガス・水道設定情報シート

販売店様 ➡ お客様

■電気

分岐番号	電圧 いずれかに○	①分岐ブレーカー名称 販売店様が記入	②エリア名称 販売店様が記入	③enecoco サービス表示名		
				どこ	なに	だれ
01	100V・200V・なし					
02	100V・200V・なし					
03	100V・200V・なし					
04	100V・200V・なし					
05	100V・200V・なし					
06	100V・200V・なし					
07	100V・200V・なし					
08	100V・200V・なし					
09	100V・200V・なし					
10	100V・200V・なし					
11	100V・200V・なし					
12	100V・200V・なし					
13	100V・200V・なし					
14	100V・200V・なし					
15	100V・200V・なし					
16	100V・200V・なし					
17	100V・200V・なし					
18	100V・200V・なし					
19	100V・200V・なし					
20	100V・200V・なし					
21	100V・200V・なし					
22	100V・200V・なし					
23	100V・200V・なし					
24	100V・200V・なし					
25	100V・200V・なし					
26	100V・200V・なし					
27	100V・200V・なし					
28	100V・200V・なし					
29	100V・200V・なし					
30	100V・200V・なし					
31	100V・200V・なし					
32	100V・200V・なし					
＃1	100V・200V・なし					
＃2	100V・200V・なし					

＃1、＃2：外部機器

■ガス・水道

分岐番号	パルス種別 いずれかに○	②エリア名称 販売店様が記入	③enecoco サービス表示名		
			どこ	なに	だれ
＊1	ガス・なし				
＊2	水道・なし				
01	ガス・水道・なし				
02	ガス・水道・なし				
03	ガス・水道・なし				
04	ガス・水道・なし				
05	ガス・水道・なし				
06	ガス・水道・なし				
07	ガス・水道・なし				
08	ガス・水道・なし				
09	ガス・水道・なし				
10	ガス・水道・なし				
11	ガス・水道・なし				
12	ガス・水道・なし				
13	ガス・水道・なし				
14	ガス・水道・なし				
15	ガス・水道・なし				
16	ガス・水道・なし				

＊1、＊2：enecoco コントローラ内蔵

＜記入上のご注意＞

①分岐ブレーカー名称（接続名）は、15 文字まで設定できます（販売店様が記入後、お客様にお引渡し）。

②エリア名称は、15 文字まで設定できます（販売店様が記入後、お客様にお引渡し）。

③enecoco 表示名「どこ」「なに」「だれ」を設定することで、よりきめ細かいサービスが受けられます（お客様が記入）。enecoco サービスのユーザー情報設定画面で設定してください。

凡例

◆電気凡例

NO.	区分	対応	エリア名
E1	どこ		玄関
E2		○	ホール
E3			廊下
E4			階段室
E5		○	洋間
E6		○	和室
E7		○	居間
E8		○	寝室
E9		○	子供部屋
E10		○	食堂
E11		○	トイレ
E12		○	洗面所
E13		○	台所
E14			勝手口
E15		○	浴室
E16		○	書斎
E17			ユーティリティ
E18			カーポート
E19			店舗
E20			機械室
E21			中庭
E22			外部収納
E23		○	外部
E24		○	納戸
E25			押入
E26			物入

NO.	区分	対応	エリア名
E27	どこ		クローゼット
E28			小屋裏収納
E29			特殊物入棚
E30			吊押入
E31			蔵
E32			ロフト
E33		○	その他
E34	なに	○	エアコン
E35		○	床暖房
E36		○	電気温水器
E37			浴室換気乾燥機
E38		○	食器洗乾燥機
E39		○	IH コンロ
E40		○	オーブンレンジ
E41			エレベーター
E42		○	蓄熱暖房機
E43			ヒーター
E44		○	洗濯機
E45		○	電気自動車
E46			コンセント
E47			テレビ
E48			冷蔵庫
E49			照明器具
E50			洗浄暖房便座
E51		○	その他

※場所を２ヶ所以上記入する場合は、例のようにご記入ください。
例）居間・食堂、トイレ・洗面、玄関・ホール・廊下
※同じ名称を２つ以上記入する場合は、例のようにご記入ください。
例）子供部屋 1、子供部屋 2

◆ガス凡例

NO.	区分	対応	エリア名
G1	どこ	○	全体
G2	なに	○	コンロ
G3		○	オーブンレンジ
G4		○	給湯器
G5		○	燃料電池
G6		○	エコウィル
G7		○	床暖房
G8		○	暖房
G9		○	乾燥機
G10		○	その他

※場所を ２ヶ所以上記入する場合は、例のようにご記入ください。
例）コンロ・オーブンレンジ
※同じ名称を ２ つ以上記入する場合は、例のようにご記入ください。
例）コンロ 1、コンロ 2

◆水道凡例

NO.	区分	対応	エリア名
W1	どこ	○	全体
W2		○	トイレ
W3		○	手洗い
W4		○	洗面所
W5		○	台所
W6			浴室
W7			カーポート
W8			店舗
W9		○	外部
W10		○	その他
W11	なに	○	食器洗乾燥機
W12		○	洗濯機
W13		○	湯はり
W14		○	シャワー

※場所を ２ヶ所以上記入する場合は、例のようにご記入ください。
例）トイレ・洗面、洗濯・浴室等
※同じ名称を ２ つ以上記入する場合は、例のようにご記入ください。
例）トイレ 1、トイレ 2

enecoco システム
•enecoco コントローラ **MSHC-AHR**

販売店様用

設定シート

1 設定情報シートを記入します

工事完了時に、本シート左側の設定情報シートに記入してください。

2 enecoco コントローラの初期設定を行います

初期設定がされていないと **enecoco コントローラが動作しません。**お引渡し前に必ず販売店様が記入、設定してください。

注意 数日間 enecoco コントローラ本体に通電されていないと、時刻がクリアされる場合があります。

enecoco コントローラ本体（操作パネル）で設定する

接続する機器により、enecoco コントローラ本体の操作パネルでの設定が必要になります。詳細な設定方法は、同梱された工事説明書をご覧ください。

＜enecoco コントローラ＞

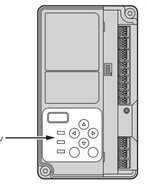

■ECHONET Lite 機器を接続する場合
ECHONET Lite 機器をネットワークで接続し電源を入れた後、操作パネルで ECHONET Lite 機器の検索をしてください。

■パルスカウンターボックスを設置する
操作パネルで、パルスカウンターボックスの設置台数を設定してください。

■涼風制御システムを設置する場合
IR 発光器、温湿度センサーの登録 (ペアリング) をしてください。

ブラウザ端末を enecoco コントローラに接続する

ブラウザ端末を enecoco コントローラに接続します。
設定方法は、同梱された工事説明書の「6. 初期設定 → 2. ブラウザでの設定」をご覧ください。

初期設定

ホーム画面の「設定」スイッチより設定画面に入り、各設定を行ってください。

＜基本設定＞

1. 時刻設定

2. 所在地設定　　（　　）※都道府県

＜機器設定（概要）＞

1. 分電盤センサー設定
- 接続パターン設定　　（　　）
- 接続センサー設定

太陽光発電	□あり	□なし
外部機器 1	□あり	□なし
外部機器 2	□あり	□なし
※エコキュート、電気温水器などの分電盤の外にブレーカーを取り付ける機器		
その他発電	□あり	□なし
※エコウィル、エネファームなどの太陽光発電以外の発電機器		
蓄電池	□あり	□なし
特定回路	□あり	□なし
PHV/EV 接続分岐 No.	（　　）	

2. 電気設定
- 電圧設定
※左面「電気・ガス・水道設定情報シート」を元に設定

- 分岐名称設定
※左面「電気・ガス・水道設定情報シート」を元に設定

- エリア設定
※左面「電気・ガス・水道設定情報シート」を元に設定

3. ガス・水道設定
- パルス設定
※画面に従って設定してください

- ガスエリア設定
※左面「電気・ガス・水道設定情報シート」を元に設定
- 水道エリア設定
※左面「電気・ガス・水道設定情報シート」を元に設定

※画面はガスの設定画面です。

4. 料金設定
- 電気料金設定
- ガス料金設定
- 水道料金設定
- 売電料金設定
※画面に従って設定してください

＜機器設定（詳細）＞

1. 接続機器設定
- HA 機器
- ECHONET Lite 機器
- IR 発光器
- 温湿度センサー
- 電動サッシ
- その他（在宅・外出別置きスイッチ）
※画面に従って設定してください

※画面は HA 機器の設定画面です。

＜涼風制御＞

1. 涼風制御設定
- 基本設定
※画面に従って設定してください

- 機器設定
※画面に従って設定してください

- 温湿度センサー設定
※画面に従って設定してください

3 設定情報シートのお引渡し

全ての記入、設定が完了したら、本シートをお客様に渡してください。

420018-0373